

Jinko 金科

产品使用说明书

OPERATION MANUAL

常州市金艾联电子科技有限公司

地址：江苏省常州市天宁区青洋北路1号新动力创业中心22栋C3

电话：4001128155

传真：0519-85565067

[Http: //www. jaldz. com](http://www.jaldz.com)

Email: mailjk17@163. com

公司声明

本说明书所描述的可能并非仪器所有内容，金艾联公司有权对本产品的性能、功能、内部结构、外观、附件、包装物等进行改进和提高而不作另行说明！由此引起的说明书与仪器不一致的困惑，可通过封面的地址与我公司进行联系。

第 1 章 仪器简介与开箱安装

感谢您购买和使用我公司产品！本章首先向您介绍该仪器的基本性能，接着讲述当您收到仪器后必须进行的一些检查，并且在安装使用之前必须了解仪器所具备的条件。（下面所有介绍均是以 JK2516B 为例，2516A 操作和 2516B 一样只是量程范围不同）

1.1 仪器简介

JK2516B 系列直流电阻测试仪采用当前主流的 24 位 CPU 和高密度 SMD 贴装工艺，带触摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏；0.05% 的最高电阻测量准确度及 $1\mu\Omega$ 最小电阻分辨率在国内首屈一指，可以满足一般的电阻测量要求；失调电压补偿功能能够有效消除被测件自身的电动势以及接触电势差。

JK2516B 产品是各种电阻设计、检验、质量控制和生产测试强有力的工具。其超高速的测试速度以及通过 Handler 接口可以输出三档不同边界的比较结果信号，使其适用于生产线上的自动化操作。其多种输出数据显示、比较模式、档分选等可以适应各个电阻生产厂家的不同形式标准需求。JK2516B 产品以其卓越的性能可以实现商业标准和军用标准如 IEC 和 IML 标准的各种测试。

1.2 开箱检查

开箱后您先应检查仪器是否因为运输出现外表损坏，我们不推荐您在外表破损的情况下给仪器上电。并请根据装箱单进行确认，若有不符可尽快与我公司或经销商联系，以维护您的权益。

1.3 电源连接

- （1） 供电电压范围：90~125V，190~250V。
- （2） 供电频率：50Hz 和 60Hz。
- （3） 供电功率范围：不大于 30 VA。
- （4） 电源输入相线 L、零线 N、底线 E 应与本仪器电源插头相同。
- （5） 本仪器已经经过仔细设计以减少因 AC 电源端输入带来的杂波干扰，然而仍应尽量使其在低噪声的环境下使用，如果无法避免，请安装电源滤波器。

警告：为了防止漏电对仪器或人造成伤害，用户必须保证供电电源的地线可靠接到大地。在后面板电源接口旁边有一个 110V 电压和 220V 电压切换开关，注意正确切换。

1.4 保险丝

仪器出厂已配备了保险丝，用户应使用本公司配备的保险丝。

1.5 环境

- （1） 请不要在多尘、多震动、日光直射、有腐蚀气体下使用。
- （2） 仪器正常工作时应在温度为 $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 80\%RH$ ，因此请尽量在此条件下使用仪器，以保证测量的准确度。
- （3） 本测试仪器为了确保通风良好，切勿阻塞侧面通风孔，以使本仪器保证准确度。
- （4） 本仪器已经经过仔细设计以减少因 AC 电源端输入带来的杂波干扰，然后仍应尽量使其在低噪声的环境下使用，如果无法避免，请安装电源滤波器。
- （5） 仪器长期不使用，请将其放在原始包装箱或相似箱子中储存在温度为 $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 85\%RH$ 的通风室内，空气中不应含有腐蚀测量仪器的有害杂质，且应避免日光直射。
- （6） 仪器特别是连接被测件的测试导线应远离强电磁场，以免对测量产生干扰。

1.6 使用测试夹具

请使用本公司配备的测试夹具或测试电缆，用户自制或其他公司的测试夹具或测试电缆可能会导致不正确的测量结果。仪器测试夹具或测试电缆应保持清洁，被测器件引脚也应保持清洁，以保证被测器件与测试夹具接触良好。将测试夹具或者测试电缆连接于本仪器前面板的相应测试端上。注意夹具插头与仪器面板上的颜色及箭头位置要一致，否则可能会引起测量异常。

1.7 预热

- (1) 为保证仪器精确测量，开机预热时间应不少于 30 分钟。
- (2) 请勿频繁开关仪器，以免引起内部数据混乱。

1.8 仪器的其它特性


- (1) 功耗：≤30VA
- (2) 外形尺寸（W*H*D）：235mm*105mm*360mm；该尺寸为加护套后尺寸。
- (3) 重量：约 3.6kg；

第 2 章前后面板说明及入门操作

本章讲述了 JK2516B 仪器的基本操作步骤，在使用 JK2516B 仪器之前，请详细的阅读本章内容，以便您可以很快的学会 JK2516B 仪器的操作。

2.1 前面板说明

图 2-1 对 JK2516B 前面板进行了简要的说明。

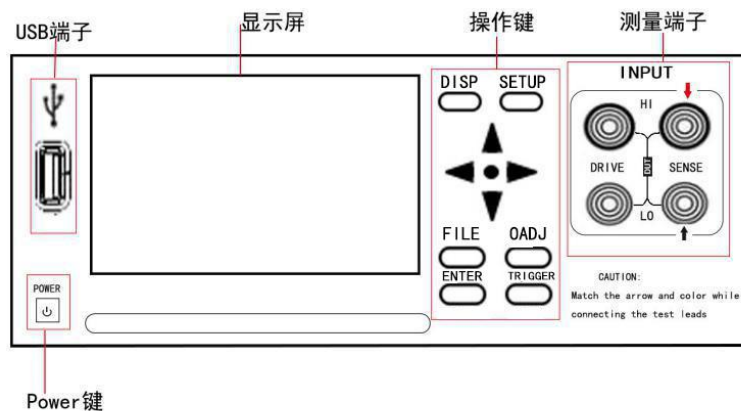

序号	名称	说明
01	USB 接口	USB 接口
02	电源开关 (POWER)	电源开关

03	LCD 彩色液晶显示屏	24 位色 4.3 英寸彩色 TFT 液晶屏，分辨率 480×272 像素，用于设置测试条件及测量结果的显示等。
04	【FILE】菜单键	按【FILE】键，进入“内部外部文件管理”界面（暂无）
05	【ENTER】菜单键	按键的输入确认，【ENTER】键用于终止小键盘数据输入，确认并保存输入数据
06	【TRIGGER】菜单键	用于更改仪器的触发方式 INT/MAN
07	【DISP】菜单键	按【DISP】，回到测量显示界面
08	【SETUP】菜单键	按【SETUP】，进入软件区域选项
09	【0 ADJ】菜单键	按【0 ADJ】键，执行 0 校准功能
010	测试端（INPUT	四端测试端。用于连接四端测试电缆，对被测件进行测量。测试电缆的插头颜色和箭头指示要和面板上的插孔一一对应起来，否则可能会引起测量结果异常。
011	方向键	上下左右四个方向按键。
012	0 键	用于确认软件区域选项的功能
013	商标及型号	仪器商标及型号

2.2 后面板说明

图 2-2 对 JK2516B 后面板进行了简要说明。



图 2-2 后面板说明

(1) RS232C 串行接口

实现与电脑串行通信。

(2) 保险丝和电源插座

用于安装电源保险丝，保护仪器；输入交流电源。

(3) 铭牌

用于指示仪器的具体型号。

2.3 显示区域的定义

JK2516B 采用了 24 位色 4.3 英寸彩色液晶显示屏，其分辨率 480*272。显示屏被划分成如下显示区域，如图 2-3 所示。



图 2-3 显示区域定义

- (1) 分选显示区域
该区域指示当前所操作的页面名称。
- (2) 工具区域
仪器的中英文切换
- (3) 测量设置界面
可进行文件管理的一些操作，例如包括文件管理、全屏复制。
- (4) 参数显示界面
该区域用于显示光标区域对应的功能菜单。
- (5) 测量结果显示区域
该区域显示测量结果的显示,合格还是不合格
- (6) 分选百分比
该区域显示分选百分比结果。
- (7) U 盘提示
提示 U 盘是否正常插入

2.4 按键及其相应的显示页面

2.4.1 测量主菜单按键【DISP】

按键（Disp），进入测量显示界面。对应软键区域的可选择的功能页面菜单如下：

<测量显示>

<分选显示>

<讯响>

<清零>

2.5 基本操作

当前光标处对应的菜单功能将显示在“软键区域”中。按下 **SETUP** 键就会选中软键区的第一个软键，然后用上下键选择，并按下 **【O】** 键确定。当选中需要输入数字或文件名的区域，按下 **【O】** 键，将显示数字键盘。可以通过上下左右键来选中数字或字母然后按下[ENTER]键确认输入。

第 3 章基本操作

3.1<测量显示>页面

按下[DISP]菜单键，<测量显示>页面将显示在屏幕上。

如图 3-1:



图 3-1 测量显示页面

下列测量参数可在本页面设定。

测试功能 (参数 R)

电阻量程 (量程 AUTO)

测试速度 (速度 FAST)

文件管理 (文件)

其他工具 (工具)

软键区域(用于进入各操作页面)

在本页面的测量结果 / 条件显示区域显示了下列测试条件信息。这些条件可在<测量设置>页面或<测量显示>页面的工具功能页中进行设置。

OADJ(ON/OFF): ON 表示打开短路清零功能（用户自校准功能）， OFF 表示关闭此功能。

3.1.1 测试功能

JK2516B 可测量参数：
R(电阻)

注：所有功能的设置与修改可以通过：通过方向键与 O 按键来进行功能的设定与修改。

3.1.2 测试量程

测试量程有两种电阻测试模式：一种是电阻测试模式，另一种是低电压模式电阻测试。测量显示两类参数：电阻参数和温度参数。

JK2516B 有 7 个直流电阻测试量程：20m Ω ，200m Ω ，2 Ω ，20 Ω ，200 Ω ，2k Ω ，20k Ω

测试量程设置操作步骤：

1) 进入测量显示界面，按键选择量程区域，软键区将会显示以下菜单，如图所示：



■ AUTO 用于将量程设定为自动模式。

HOLD 用于将量程从 AUTO 模式切换到 HOLD 模式。当量程设置为 HOLD 模式，量程将被锁定在当前测试量程。当前测试量程将被显示在屏幕的量程区域。

■ ↑ (+) 用于向上选择量程。

■ ↓ (-) 用于向下选择量程。

3.1.3 测试速度

JK2516B 电阻测试结果数据以小数点浮动模式 5 位数字显示。

1) 按键选择速度区域，软键区将显示下列菜单，

如图所示：



- FAST
- MED
- SLOW1
- SLOW2

测试速度：慢 2:400ms 慢 1:200ms 中速:50ms 快速:10ms

选择上述软键，修改设定。

3.1.4 触发设置

1) 按键选择触发区域，软键区将显示下列菜单，
如图所示：



- INT
- EXT

3.1.5 工具

工具操作步骤:


显示(ON/OFF):测量值显示的开关, ON 为显示测量值, OFF 不显示。

0ADJ(ON/OFF): OFF 表示关闭短路清零功能, ON 表示打开此功能。

0ADJ :执行短路清零操作, 这个过程中一定要确保测试端要有良好的短接, 否则会给后面的测量结果带来不必要的误差。

注意: 测量速度: SLOW1、MED、FAST 时, 测量结果为 5 位数显示。

清零操作: 当使用该键用于短路清零时, 测试夹具要正确短接, 否则会引起扣除的数据错误, 从而造成了测试结果的偏差。正确的短接方法如下图所示:

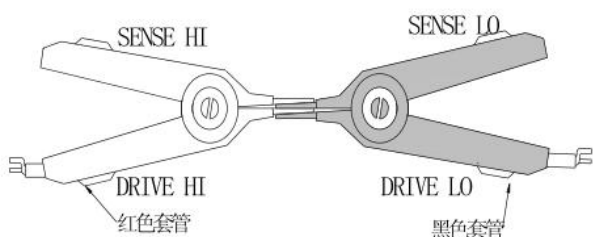

3.2<分选显示>页面

进入测量显示界面, 按设置键选择分选显示, 按确认键<分选显示>进入界面。

如图 3.2.1: 分选显示页面



下列参数可在<分选显示>页面设定。

分选开关

分选模式

上限

下限

3.2.3 分选

按上下键选择进入分选，选择设置键，按上下键选择“ON”，“OFF”
如图所示：



分选(ON/OFF): ON 比较功能打开，只有此值为 ON ，分选讯响才起作用。

OFF 关闭此功能。

3.2.4 分选模式和上下限、百分比误差设置

按上下键选择模式，按设置键进入设置界面，按可选两种模式：ABS、%，进而对相应值的设置。

如图所示：



分选模式

■ABS(上下限)


选择该模式，对上限和下限的值进行设定，测量的值会跟设定的值进行比较，判断是高于(HI)，还是低于(LO)，若在设定值的范围之内则为合格品(IN)。设定的上限值一定要大于等于下限值。

■%(百分比误差)

选择该模式，可对标称值和百分比进行设定，假如设定的标称值为 100，%百分比为 10，那么此值： $100 \pm 10\%$ ，把测量的值与这个设定值进行比较，判断是高于(HI)，还是低于(LO)，若在设定值的范围之内则为合格品(IN)。该标称值为偏差显示模式的基准值。

3.2.5 上下限设置

按键选择上限，按 O 键进入上限设置界面，如图所示：

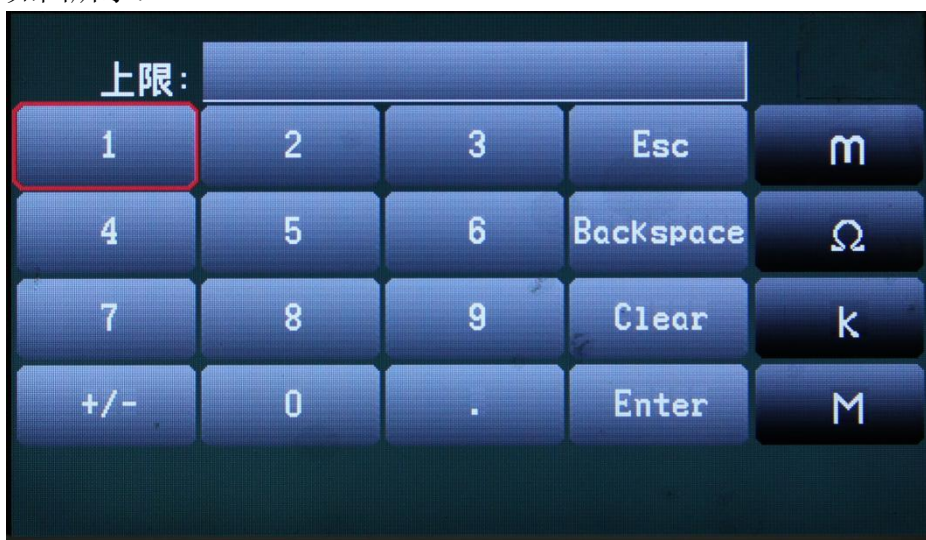

上下键选择数值，按确认键选择，最高可设置 6 位数。

如果发现设置错误，可选择“Backspace”，按确认键删除数据，选择“clear”，按确认键重新设置。设置完成后，选择“Enter”，点击确认键确认设置结果，选择“Esc”，

点击确认键退出上限设置界面，进入测量显示界面。
 下限设置和上限设置步骤一样，

3.3<档显示>页面（功能未开放）

按动屏幕<测量显示>或者【MEAS】按键，再按动软键区的档显示，进入<档显示>页面。如图 3-3 所示：

		文件	工具	测量显示
档 ON	档讯响 NG	NG颜色 红色	GD颜色 绿色	比较显示
				档显示
				统计显示
				更多

图 3-3 档比较显示页面

下列参数可在<档显示>页面设定。

■文件

U 盘存储：

按 FILE 键就开始存了，U 盘图标会变绿保存数据 OFF：按动此触摸键，此按键会变成<保存数据 ON>，表明当前的测试结果每测量一次会持续不断的保存到 U 盘的.csv 文件中，如果用户之前没有插入 U 盘，则不保存。再按一下<保存数据 ON>，便重新变为<保存数据 OFF>，此时停止保存数据。每切换一次 OFF 和 ON，U 盘中建立一个新的.csv 文件。通过电脑打开此文件可以分析所测量的数据组。



232 通讯指令有 2 种、客户根据自己需要选择



■ 工具

显示的中英文切换

第 5 章性能指标

5.1 测量功能

5.1.1 测量参数及符号

R: 电阻

5.1.3 量程

量程模式：自动，手动（保持、增、减）

5.1.4 触发

内部、手动

内部：连续不断的对被测件进行测量并将结果输出显示

手动：按动 PLC “TRIGGER” 键，测量仪进行一次测量并将结果输出显示，平时处于等待状态。

5.1.5 测试端方式

采用四端测量方式

DRIVEHI：电流驱动高端

SENSEHI：电压采样高端

DRIVELO：电流驱动低端

SENSELO：电压采样低端

5.1.6 电阻测量时间

测量时间= 100ms+t1（50 Hz） / 100ms+t1（60 Hz）快速

130 ms+t1（50 Hz） / 130ms+t1（60 Hz）中速

170ms+t1（50 Hz） / 170 ms+t1（60 Hz）慢速

注：t 为测量等待时间,t1 为数据处理时间，约为 5ms。

5.1.7 平均（功能未开放）

1-255 可编程：此数反应了测量电阻到测量值显示的过程中测量的次数。

5.2 测试信号

5.2.1 量程电流

JK2516B：量程电流：1 μ A -0.5A （1 μ A -1A）

5.2.2 开路输出电压

开路输出电压：2V~5V

5.2.3 测量显示最大范围

参数	测量显示范围
R	1 μ Ω - 20k Ω （2516B）
	0.1 μ Ω - 20M Ω （2516A）

5.3 测量准确度

对仪器测量准确度进行检查时一定要在下述条件下进行：

a.开机预热时间： ≥ 30 分钟。

b.测试电缆正确短路，0ADJ 为 ON，按触摸键或按面板 0ADJ 进行短路校准。

测试端的连接（“开尔文”或“四端”测试及接线方式）：

请使用随机附带的“开尔文”或“四端”测试夹进行测试，并按照下列方法与仪器测试端相连接（见图4-2、图4-3）。将红色的测试电缆的弹棒插头插入HD、HS（+）中；黑色的测试电缆的橡胶插头插入LD、LS（-）中。红色电缆为测试端高端。黑色电缆为测试端低端。有2种接线测试方式：




警告：严禁将电流源、电压源直接接入测试端，测量前将待测物放电后方可接入测试端，以免损坏仪器。

1. 方式一：“开尔文”测量夹子的用法如图4-2，


HS是电压高端，LS是电压低端，HD是电流高端，LD是电流低端。

按图4-2接好，然后接通仪器的电源，待面板上读数稳定后，显示的数据值就是A、B间被测电阻。

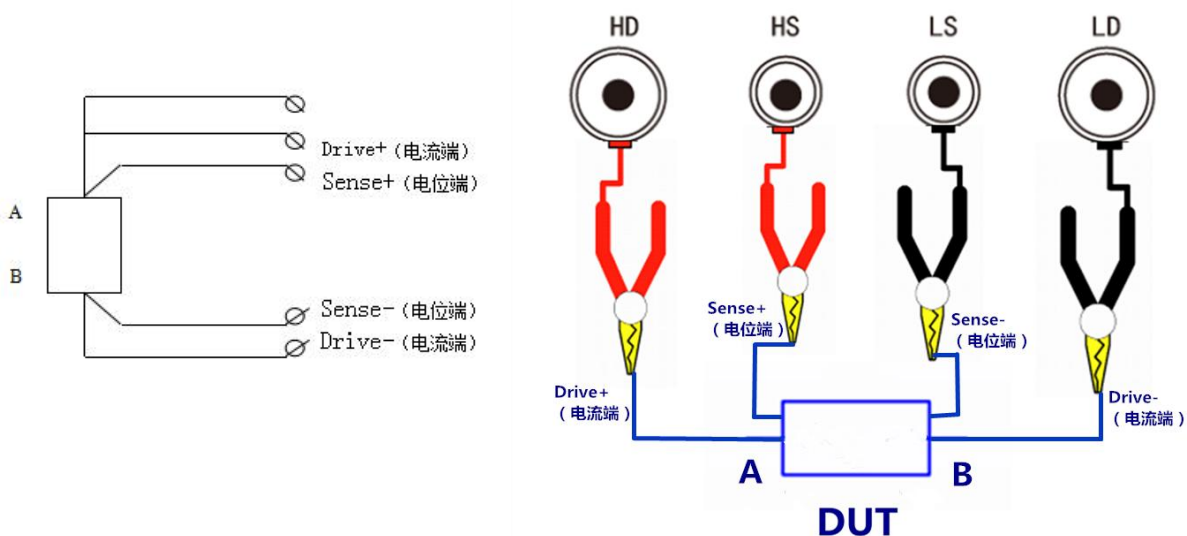

七、航空端口说明

仪器的前面板上，如下图所示：

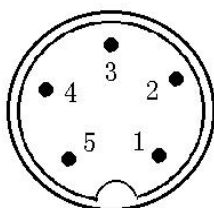


测试端口示意图

管脚列表：


管脚	标注	说明
1	HD	电流激励高端
2	HS	电流取样高端
5	LD	电流激励低端
4	LS	电流取样低端
3	GND	屏蔽地（与仪器地、外部地隔离）

测试端口与负载连接示意图如下：

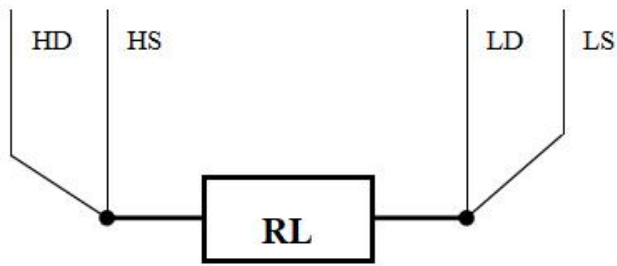

测试端口与负载组连接示意图

测试电缆正确短路方法如下图所示：

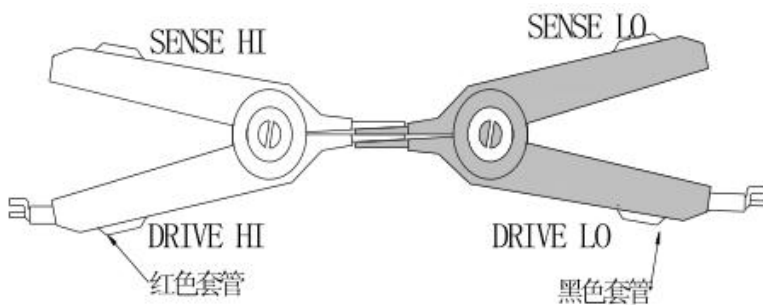

5.3.1 正常模式电阻测量准确度

JK2516B (新款)

量程	20m Ω	200m Ω	2 Ω	20 Ω	200 Ω	2k Ω	20k Ω
电流	0.5A	100mA	100mA	10mA	1mA	100 μ A	100 μ A
开路电压	< 5V						
分辨率	1 μ Ω	1 μ Ω	10 μ Ω	100 μ Ω	1m Ω	10m Ω	100m Ω
准确度	0.05%rdg+0.05%FS						
温度系数	300ppm		100ppm				

JK2516A

量程	20m Ω	20m Ω	200m Ω	2 Ω	20 Ω	200 Ω	2k Ω	20k Ω	200k Ω	2M Ω	20M Ω
电流	0.5A	0.5A	100mA	100mA	10mA	1mA	100 μ A	100 μ A	10 μ A	1 μ A	1 μ A
开路电压	< 5V										
分辨率	0.1 μ Ω	1 μ Ω	10 μ Ω	0.1m Ω	1m Ω	10m Ω	100m Ω	1 Ω	10 Ω	100 Ω	
准确度	0.05%rdg+0.05%FS										
温度系数	300ppm			100ppm							

第 6 章 接口说明

PLC 接口说明:

- 1--3:外部触发信号输入脚位(短路时且短路时间不低于 200mS 时有效);
- 6--7:不合格判断信号输出脚位(当分选结果为不合格时,两个脚位呈短路状态)
- 8--9:合格判断信号输出脚位(当分选结果为合格时, 两个脚位呈短路状态)。

6.1 RS232C 接口说明

目前广泛采用的串行通讯标准是 RS-232 标准, 又可以叫做异步串行通讯标准, RS 是“RecommendedStandard”(推荐标准)的英文名的缩写, 232 是标准号, 该标准是美国电子工业协会(IEA)在 1969 年正式公布的标准, 它规定每次一位地经一条数据线传送。同世界上大多数串行口一样, 该仪器的串行接口不是严格基于 RS-232 标准的, 而是只提供一个最小的子集。

如下表：

信号	缩写	连接器引脚号
发送数据	TXD	3
接收数据	RXD	2
接地	GND	5

其原因是三条线的运作比五条或六条的运作要便宜的多，这是使用串行口通讯的最大优点：仪器与计算机连接如图 6-1 所示：

(2, 3 数字对调)****

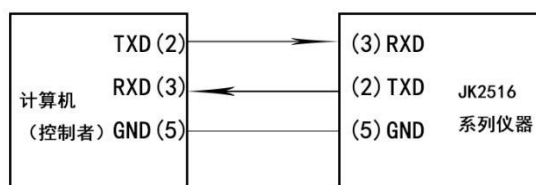


图 6-1 计算机与仪器连接示意图

由图 6-1 可以看到，仪器的引脚定义与计算机使用的 9 芯连接器串行接口引脚定义有所不同。用户可以从常州金艾联电子科技有限公司购买到计算机与金科仪器的串行接口电缆线。

RS232 接口波特率 9600 ， 无校验(no parity)， 8 位数据位， 1 位停止位。


(2021 年 8 月 以后 仪器 波特率 用户可自行选择 (2400~57600))**

关于仪器发给计算机的结果数据格式， 参见命令参考部分说明。

RS-232C 通讯协议 (N, 8, 1)

JK2516 使用 RS-232C 标准异步串行通讯总线接口与外部控制设备通讯，传输波特率为标准 9600bit，最大传输距离 15 米。串行接口采用直接通讯，只用 TXD（发送）、RXD（接受）、GND（地）三根信号线，使用九芯的标准接口插座。

上位机发送数据的基本格式为：（计算机—>JK2516BB）

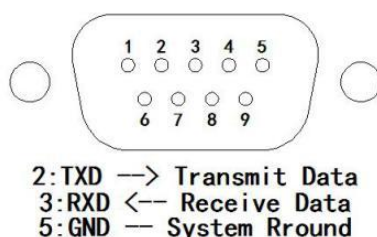

AB+命令字+数据和小数点+单位+AF 共 11 个数据 (DB0—DB10)

计算机发送的任何一项指令都是以 AB 开头, 以 AF 结束, 共发送 11 个数据。

序号	指令功能	指令数据	格式/备注
数字量的数据格式为: 5 位数据+1 位小数点位			
	X. XXXX	X 2EH XXXX	
	XX. XXX	XX 2EH XXX	
	XXX. XX	XXX 2EH XX	
说明: 设置电阻为十进制数。举例: 若设置电阻上限为 123.45 Ω 则发送的数据格式为:			
	ABH	EAH	1H 2H 3H 2EH 4H 5H A1H 00H AFH
1	设置电阻上限	EAH	ABH EAH 数据+小数点 单位(A0—A3) AFH
2	设置电阻下限	EBH	ABH EBH 数据+小数点 单位(A0—A3) AFH
3	设置百分比上限	EDH	ABH EDH 数据+小数点 AFH
4	设置百分比下限	EFH	ABH EFH 数据+小数点 AFH
5	设置标称值	ECH	ABH ECH 数据+小数点 单位(A0—A3) AFH
6	设置清零	D9H	ABH D9H 开(55H)或关(5AH) AFH
7	设置分选	DAH	ABH DAH 关 (55H)或开 (5AH) AFH
8	设置讯响	DBH	ABH DBH 开合格(55H), 不合格(AAH) 或关(5AH) AFH
9	设置显示	DDH	ABH DDH %(55H)或 R(5AH) AFH
10	设置速度	DEH	ABH DEH 快(55H)或慢(5AH) AFH
11	设置方式	DFH	ABH DFH 锁定(55H)或自动(5AH) AFH
12	设置触发	DCH	ABH DCH 外(55H)或内(5AH) AFH
13	单次	9DH	ABH 9DH AFH 单次在触发为外时有效, 按一次测一次
14	初始化	ADH	ABH ADH AFH 程序初始化

单位 (1 位)	
m Ω	A0H
Ω	A1H
K Ω	A2H
M Ω	A3H

上位机接收测量数据的基本格式为: (JK2516BB—>计算机) ABH+测量数据(6 位)+单位(1 位)+分选结果(1 位)+测量状态(1 位)+AFH

计算机接收的任何一个测量数据包都是以 AB 开头, 以 AF 结束, 共接收 11 个数据作为一个数据包。

6 位测量数据分别为(此数据只在测试时从下位机输出)。

测量数据 (6 位)	
空格	20H
小数点	2EH
数字	0—9

分选结果 (1 位)	
High	B0H
Pass	B1H
Low	B2H
关分选	B4H

单位 (1 位)	
mΩ	A0H
Ω	A1H
KΩ	A2H
MΩ	A3H
百分比	A4H

测量状态 (1 位)	
直读	C0H
出错	C1H
上超	C2H
下超	C3H
百分比	C4H

下位机每测试一次数据就向计算机发送一次，每次发送一个数据包，格式以上面的为标准。

程序开机时会有初始化过程：

初始化开始时计算机向下位机发送命令 ADH，下位机接收到命令后将初始化数据传送给计算机，计算机初始化界面，使得上位机和下位机的数据状态保持一致。

下位机发送的指令以数据包的形式发送：共发送 6 个数据包。

包号	指令功能	指令数据	格式/备注
1	发送电阻上限	EAH	ABH EAH 数据+小数点 单位(A0—A3) AFH
2	发送电阻下限	EBH	ABH EBH 数据+小数点 单位(A0—A3) AFH
3	发送百分比上限	EDH	ABH EDH 数据+小数点 AFH
4	发送百分比下限	EFH	ABH EFH 数据+小数点 AFH
5	发送标称值	ECH	ABH ECH 数据+小数点 单位(A0—A3) AFH
6	发送状态	ADH	ABH ACH 开(55H)或关(5AH) AFH
			状态顺序为：清零 分选 讯响 显示 速度 方式 触发

注：目前只有电脑接收测试数据，电脑不能控制仪器

第 7 章成套及保修

7.1 成套

仪器出厂时应具备以下几项内容：

序号	名称	数量
1	JK2516B 系列仪器	1 台
2	JK26050A 四端测试电缆	1 副
3	三线电源线	1 根
5	2A 保险丝	2 只
6	使用说明书	1 份
7	产品合格证	1 份
8	测试报告	1 份
9	保修卡	1 份

用户收到仪器后，开箱检查应核对以上内容，若发生遗缺，请立即与本公司或经营部门联系。

7.2 标志

每台仪器面板或铭牌上有下列标志。

- a. 制造厂名或商标；
- b. 产品名称和型号；
- c. 产品编号和制造年月；
- d. 制造计量器具许可证标志和编号；
- e. 测试端标志；

7.3 包装

测量仪器一般应用塑料袋连同附件、备件、使用说明书和产品合格证等装在防尘、防震和防潮的坚固包装箱中。

7.4 运输

测量仪在运输过程中应小心轻放、防潮、防淋。

7.5 贮存

测量仪贮存在环境温度为 $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不大于 85% 的通风室内、空气中不应含有腐蚀测量仪的有害杂质。

7.6 保修

保修期：使用单位从本公司购买仪器者，自公司发运日期计算，从经营部门购买仪器者，自经营部门发运日期计算，保修期二年。保修应出具该仪器保修卡。保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器者，维修费用由用户承担。仪器由本公司负责终生维修。

本仪器维修需专业技术人员进行维修；维修时请不要擅自更换仪器内部各器件；对仪器

维修后，须重新计量校准，以免影响测试准确度。由于用户盲目维修，更换仪器部件造成仪器损坏不属于保修范围，用户应承担维修费用。